


Rechthoekige driehoek uit hout met rechthoekszijden van 37 cm en 15 cm (de scherpe hoeken zijn dan 25° en 65°), 1 cm dik

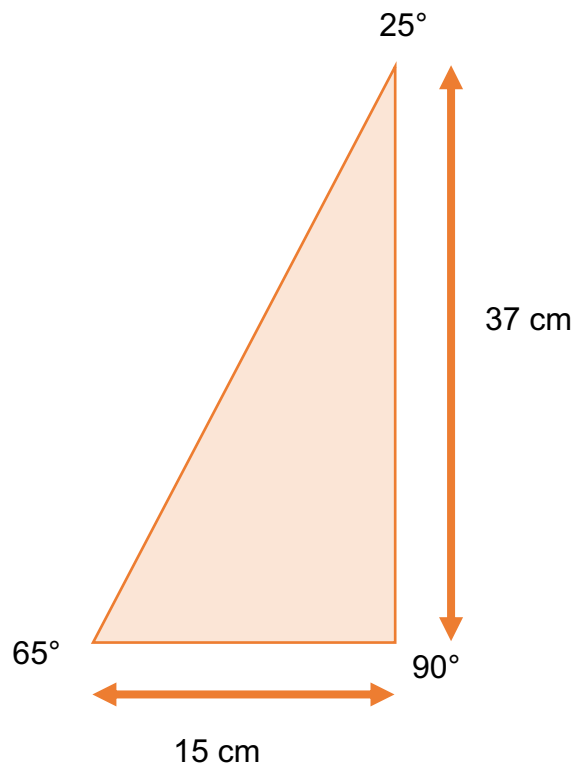

Stap 3: Zaag de hoek van 65° af. Op deze manier zie je deze hoek niet als het is ingeklapt.




Stap 4: Vijz één scharnierkant aan de lange rechthoekszijde van de houten driehoek met behulp van de 4 vijzen van 1,2 cm.




Stap 5: Lijm de andere scharnierkant aan de achterkant van het dartsbord. Zorg ervoor dat dit in het midden is.



Stap 7: Vijs 2 vijzen van 4,5 cm onderaan de houten cirkel, elk 5 cm van het midden. Laat 1,5 cm nog uitsteken. Dit zorgt voor extra stabiliteit.

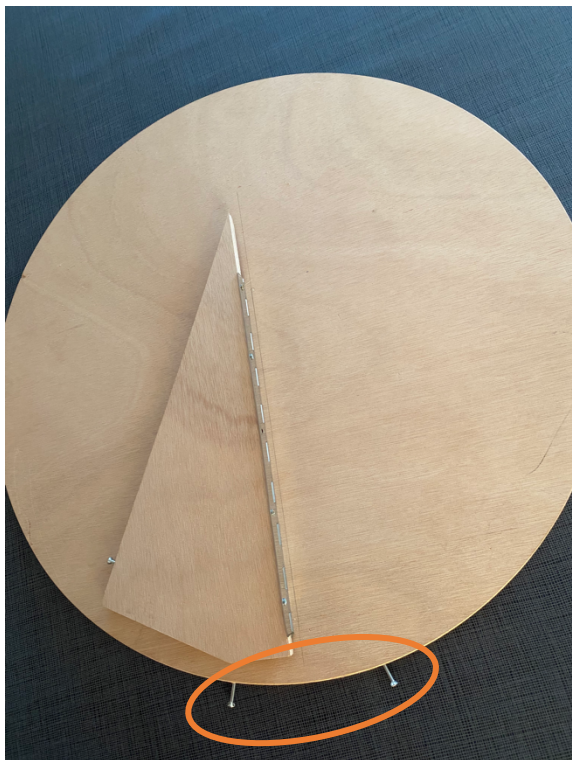

Stap 8: Vijs 1 vijs van 4,5 cm onderaan de schuine zijde van de driehoek op 3 cm afstand en laat 1 cm uitsteken.

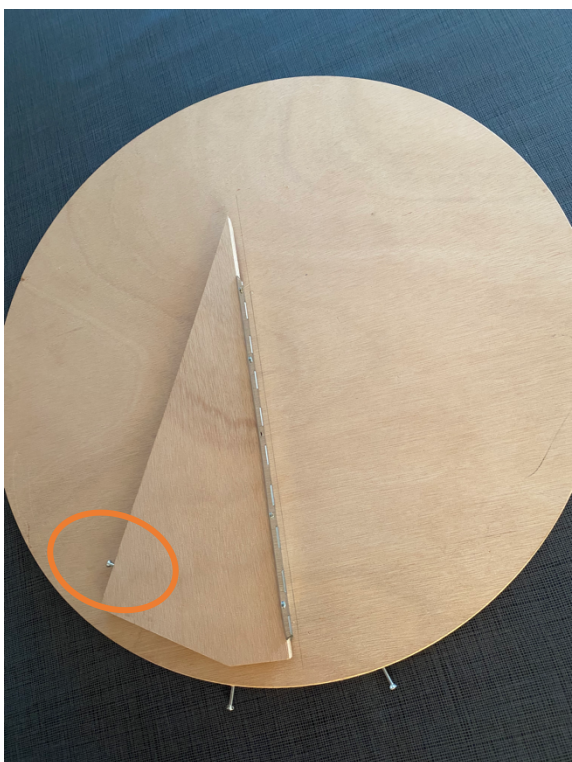

Stap 9: Bevestig een elastiek aan de vijs van de driehoek en aan de vijs aan het dartsbord. Op deze manier klapt het scharnier niet in.

